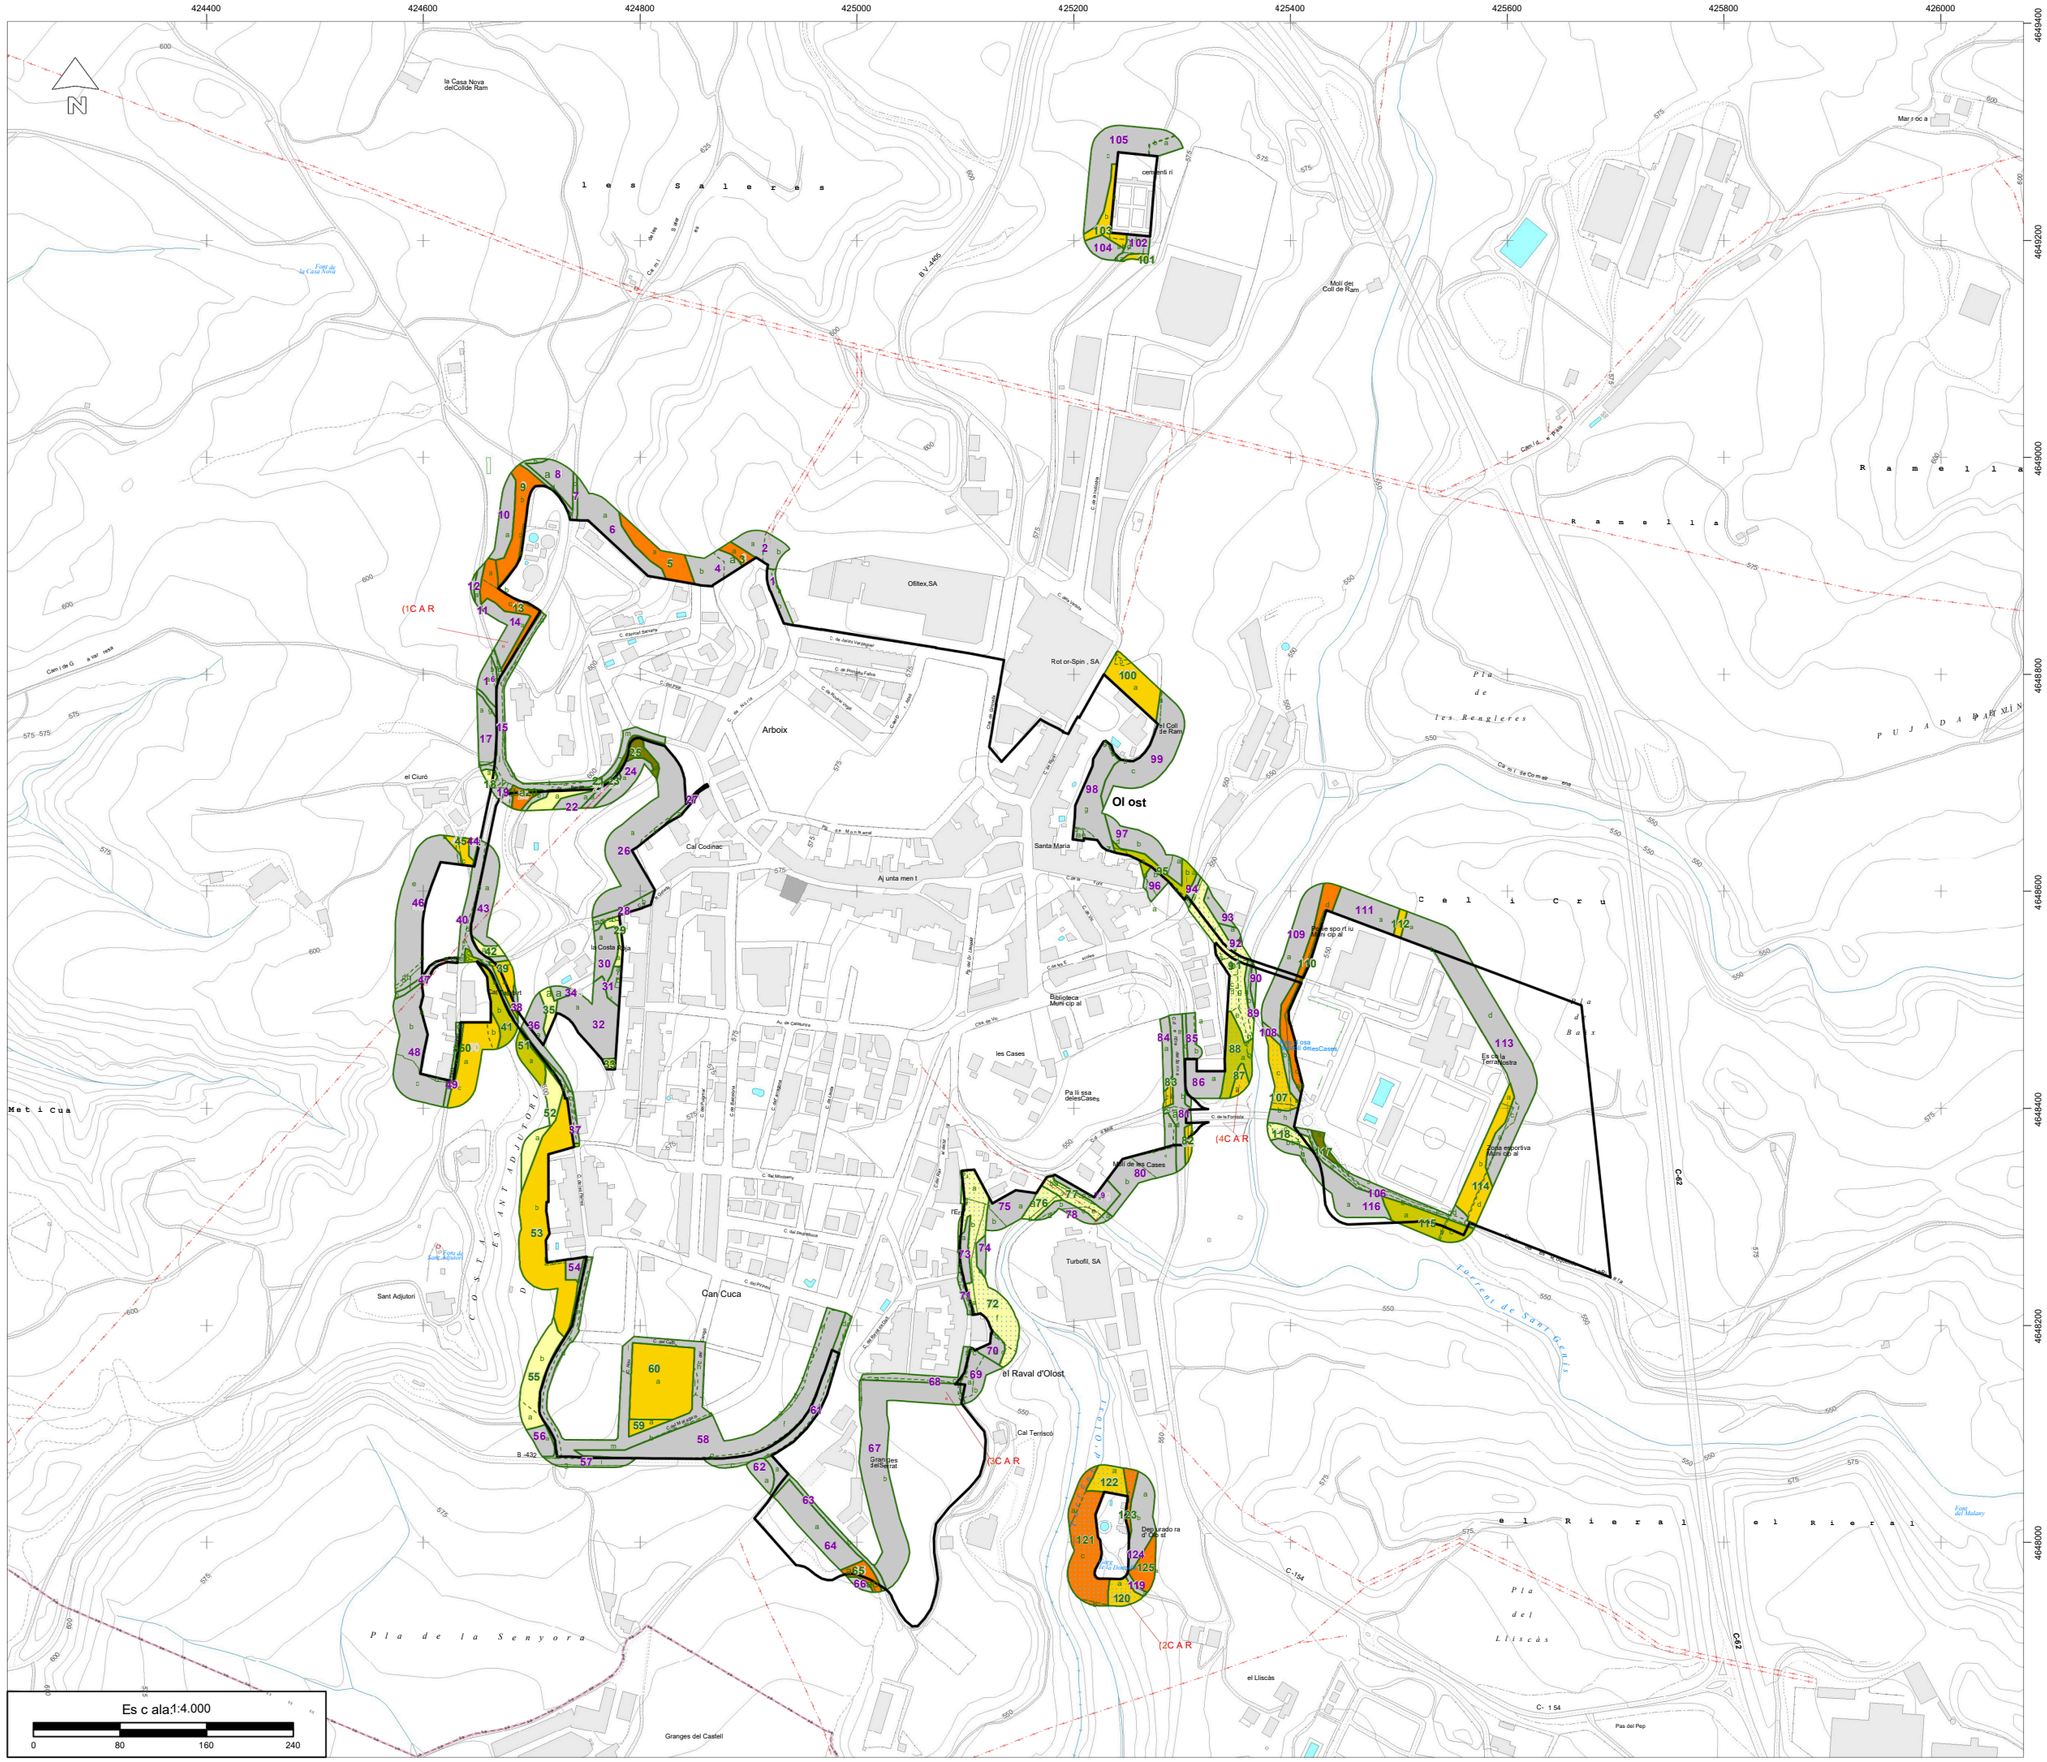

SIGNES CONVENCIONALS

LÍMITS I CODIS

- Límit de municipi
- Límit d'espai protegit
- Límit de la urbanització o nucli de població
- Límit de tram de franja perimetral
- Límit subtram
- Codi tram franja amb actuació
- Codi tram franja sense actuació
- Codi subtramcadastre
- Línia elèctrica
- Ferro c arril
- Altres urbanitzacions o nuclis

SIMBOLOGIA URBANITZACIÓ

(CA
R
Carregador

MESURES DE PREVENCIÓ

CONSTRUCCIÓ DE VIES DE SERVEI O ACCESSOS A LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT I CARREGADORS

(C- A R

- CF-: Construcció via d'accés a carregador o franja
- CC-: Construcció de carregador
- (CAR
- AF-: Arranjament via d'accés a carregador o franja
- AC-: Arranjament de carregador

MÈTODES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ

- Mètode 1
- Mètode 2
- Mètode 3
- Mètode 4
- Mètode 5
- Mètode 6
- Trams sense actuació
- ACA
- Companyia Elèctrica
- Ferro c arril
- Carreteres

P P U **PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ**

Nucli de població

NUCLI URBÀ

Munic ipi

O LO ST

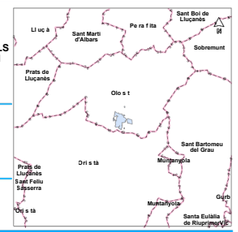

Codi	Núm. plànol	Escala
336	1.1	1:4.000

PROJECTE DE REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ

ACTUACIONS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

Diputació Barcelona | Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari